

# **User's Manual of Bluetooth Speaker**



The picture is for reference only, if it differs from the actual machine, subject to the actual machine!

Please keep this manual properly; any updates are subject to no prior notice!

## Table of Contents

---

Introduction.....	2
Notes .....	2
Definition of Buttons and Jacks.....	3
Remote Control function .....	4
Startup .....	6
Shutdown .....	6
Bluetooth Pairing Mode.....	6
Notes .....	7
Search Mode .....	7
Standby Mode .....	7
Connection Mode .....	8
AUX IN Mode .....	8
Supported Mobile Phones.....	8
Product Specification .....	9

## Introduction

This product is a kind of portable Bluetooth stereo which supports music player, it adopts digital signal processing technology and is applicable in different environment such as office, home, it can realize wireless connection with the majority of Bluetooth-supporting devices and mobile phones to play musics with high quality from the devices and mobile phones.

## Notes

Firstly, thank you for choosing the digital audio product of our company!

Read the manual before use to ensure using this product in a proper way.

In order to offer better service, contents of this manual may be altered without notice due to the change of performance and functionality of the product.

In order to maintain good performance, please do not use the product in too cold, too hot, dusty or humid places, more attention should be paid in the following situations:

1. Wet or underwater-operating environment
2. Heater or high-temperature operating environment
3. Environment expose to sunlight
4. Environment easy to cause dropping
5. Do not disassemble the machine without authorization, which will result in losing the right of warranty

## Warning



1. Be careful to avoid water, the product should not be exposed to water


drips or splashes, the body can not be placed on with articles filled with liquid such as vase to avoid accidents.




2. If using power plug as disconnecting device, the disconnecting device should be easy to operate.

## Definition of Buttons and Jacks

There are 4 buttons and 3 jacks, which are defined as follows:

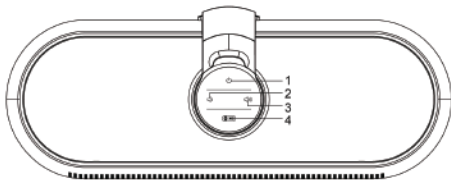

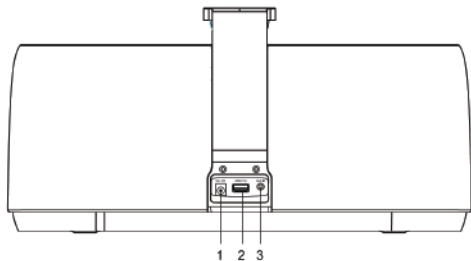







1. : short press Power on/off button
2. : short press to decrease the volume; long press to quickly decrease the volume
3. : short press to increase the volume; long press to quickly increase the volume
4. : in the search mode, long press "" button for 3 seconds to enter pairing; short press "" button in the playing state of the Bluetooth to pause/play music.



- 1.DC 12V: DC 12V power supply jack
- 2.USB(1A): charging jack of a variety of mobile phones and iPod / iPhone models
- 3.AUX IN: external audio source input jack (3.5mm jack)

## Remote control function

1. : short press Power on/off button
2. : short press to decrease the volume; long press to quickly decrease the volume
3. : short press to increase the volume; long press to quickly increase the volume
4. PAIR/: short press in the playing state of the Bluetooth to pause/play music; in the search mode, long press for 3 seconds to enter pairing;.
5. : mute button
6. : short press in the Bluetooth state to switch to the last music; short press/long press in the AUX IN input playing state has no function
7. : short press in the Bluetooth state to switch to the next music; it has no function when short press/long press in the AUX IN input playing state
8. EQ: audio settings button
9. RESET: start up in the Bluetooth state and long press for more than 10 seconds to exclude Bluetooth device connected, at this time, the blue light flashes rapidly

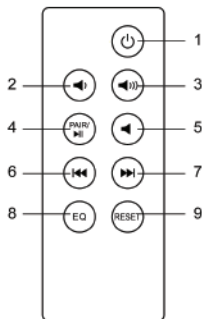


## How to use remote control:

1. Pull the PVC insulation film out of the battery buckle before you use the remote control, now the battery inside the battery buckle starts formal power supply for the remote control, hold the remote control and face it to the display screen of the host so as to effect each function of the remote control;
2. When the remote control does not work due to running out of power after being used for a long time, open the buckle door by the method shown in below figure, take out the old battery and replace it by a new one, pay attention to the "+/-" direction when making replacement, push the battery into the remote control according to the direction shown in the Figure, then the replacement is completed.



拆开电池扣门

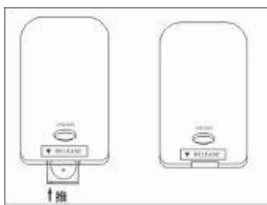

关闭电池扣门

拆开电池扣门: open buckle door of the battery

关闭电池扣门: close buckle door of the battery

## LED indicator light:

**LED (Red):** in the standby mode, the red LED indicator light flashes once every three seconds (in the front of the machine)

**LED (Blue):** the blue LED indicator light flashes in the pairing process of Bluetooth connection; the blue indicator light will remain lit after the pairing (in the front of the machine)

## Startup

Insert the DC 12V power adapter into the DC 12V jack on the back of the machine then the red LED power indicator will be lit up ( flash once every three seconds), press the "⏻" button to start up the machine.

1. At the the first time of use, the blue LED light will flash and enter the pairing mode.
2. If the pairing has been successfully completed before, the blue LED light flashes once every 1 second, the machine goes into the search mode, the Bluetooth automatically connects with devices and mobile phones used last time.
3. Enter into the search mode, the Bluetooth will automatically connect with devices and mobile phones used last time, if the connection is successful in , it will enter into the connection mode; if fails to connect, the machine will go into the standby mode

## Shutdown

In the running state, press the "⏻" button to shut down the machine, it will go into the standby mode.

## Bluetooth pairing mode

There are two conditions enabling the machine to enter this mode:

1. In the search mode or standby mode, long press "⏻▶" button for more than 3 seconds;
2. When starting up the machine at the first time of use:
  - 1) place your mobile phone within three meters away;
  - 2) long press "⏻▶" button for 3 seconds, the blue light flashes, then enter into the pairing mode;
  - 3) activate the Bluetooth function of your mobile phone, the phone will start to search for Bluetooth device (please refer to the user's manual of the mobile phone

4) select "SALORA BTS1400" from the device found in the phone;



5) for some phones which require you to input identification number "0000" and then press the Enter button to make the machine match the phone, the blue LED light will remain lit after the pairing is successful.

6) press Return button of the phone to exit the phone menu, make sure there is no obstruction within 10 meters away from the phone, then you can play music through the machine.

### **Notes:**

1. When starting up the machine in the Bluetooth mode, if it is not connected to Bluetooth device after 120 seconds, the machine will automatically shut down and go into the standby mode.
2. If the pairing is successful, the machine will enter the connection mode.
3. If the paired devices exceed the maximum capacity (maximum 8 units), the machine will automatically exclude the first device memorized.

### **Search mode**

At startup time or in pairing mode, long press " 

 button to go into this mode, the blue light flashes once every 1 second, if in the search mode, it will attempt to connect with the device connected last time, if finding it, the machine will go into the connection mode.

If the search time exceeds 120seconds, the machine will go into the standby mode.



### **Standby mode**

The blue LED light flashes slowly and flashes once every 5 seconds while in the standby mode. It will accept connections from all paired devices ( record 8 devices at most).




## Connection mode

The blue LED light will keep lit after the pairing is completed, if there is no headset mark appearing on the phone screen before use, please follow below steps to activate the Bluetooth connection.



- (1) Select "SALORA-BTS1400" from the pairing list of the phone for connection;
- (2) Short press "" button, select "accept connection" on the phone screen.
- (3) To disconnect, long press "" button or select disconnection from the phone, the machine will go into the standby mode.

### In the play mode of Bluetooth music, you can:

Short press or long press "" or "" button to turn up/down the sound.

Press "" button to play/pause operation.

## AUX IN mode

As long as you use AUX IN line to connect with AUX IN Jack, the system will automatically suspend the Bluetooth, the blue LED will go off and go into the AUX IN mode, you can short press or long press "" or "" button to turn up/down the sound.

After you pull the AUX IN line completely out of the AUX IN Jack, the system will reenter the Bluetooth search mode to search for the last device connected.

## Supported mobile phones

iPad 1

iPad 2

iPad 3

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 3G

iPhone 3GS

NOKIA N95

NOKIA N78  
Android OS  
NOKIA 5800  
NOKIA 6110  
NOKIA 5300  
NOKIA 6230  
Blackberry 8310  
Blackberry 9700  
SAMSUNG Galaxy  
SAMSUNG gt-s5628  
Sony Ericsson W910i

Note: In addition to mobile phones mentioned above, it also supports devices with Bluetooth music players in theory.

## **Product Specification**

Bluetooth Specification: Bluetooth 2.1 + EDR

Output Power: Output Level 2, the maximum connection distance of 10 m

Power Adapter: 12V/3A

Range of Operating Frequency: 2.402GHz ~ 2.480GHz unlicensed ISM band

Profiles Supported: HSP, HFP 1.5, A2DP and AVRCP

Dimension: length 420 × width 160 × height 200 (mm)

Weight: about 3.65KG (the host)

# Manuel d'utilisation haut-parleur Bluetooth



L'illustration est uniquement pour référence. En réalité votre appareil peut être différent.

Gardez bien ce manuel d'utilisation. Le fabricant a le droit de modifier l'appareil sans préavis.

## Sommaire

---

Introduction.....	11
Remarques.....	11
Boutons et connexions .....	12
Télécommande.....	12
Démarrer .....	15
Arrêter .....	15
Mode d'accouplement.....	15
Remarques.....	16
Mode recherche.....	16
Mode standby .....	17
Mode connexion .....	17
Mode AUX IN .....	17
Téléphones mobiles supportés .....	18
Spécifications .....	19

## **Introduction**

Ce produit est un système sonore Bluetooth permettant la reproduction musique stéréo, la réponse téléphone mains libres et est équipé d'un système de traitement digital des signaux, d'un système de réduction echo et souffle. Il peut être utilisé au bureau ou à la maison et peut être connecté à la plupart d'appareils et de téléphones mobiles supportant le système Bluetooth pour une reproduction de haute qualité sans fil à partir d'autres appareils ou téléphones mobiles.

## **Précautions**

Nous vous remercions pour avoir acheté ce produit. Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le contenu de ce manuel peut être adapté selon les modifications apportées à l'appareil pour en améliorer encore les caractéristiques et fonctions, sans préavis.

Pour obtenir les meilleures performances, ne pas utiliser l'appareil dans des endroits excessivement froid, chaud, poussiéreux et humides, comme

1. Endroits humides ou sous eau.
2. A côté de sources de chaleur.
3. Dans le soleil.
4. Sur une place dont il peut tomber.
5. Ne jamais démonter l'appareil, ce qui élimine les conditions de garantie.

## Avertissements




Ne pas exposer l'appareil à des gouttes et ne pas placer des objets, remplis d'une liquide, comme une vase, au-dessus de l'appareil.




Quand l'appareil est connecté au courant secteur, il est prêt pour l'utilisation.

## Boutons et connexions

### Il y a 4 boutons et 3 connexions

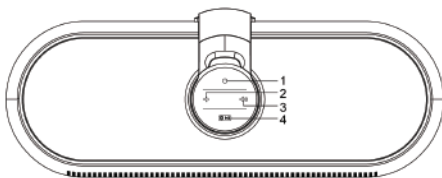



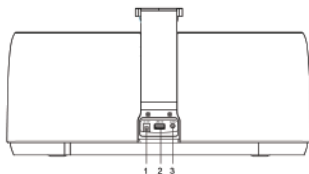




1. : Poussez ce bouton pour mettre en/hors fonction.
2. : Poussez brièvement pour diminuer le volume ou poussez plus longtemps pour une diminution rapide.
3. : Poussez brièvement pour augmenter le volume ou poussez plus longtemps pour une augmentation rapide.
4. : en mode de recherche poussez pendant 3 secondes pour commencer l'accouplement ; en lecture, poussez pour pauser/commencer la lecture.



1. DC12V : connexion alimentation DC 12 V.
2. USB(1A) : connexion pour charger un téléphone mobile ou iPod/iPhone.
3. AUX IN : connexion pour source externe (prise 3.5 mm)

## Télécommande

1. : Poussez ce bouton pour mettre en/hors fonction.
2. : Poussez brièvement pour diminuer le volume ou poussez plus longtemps pour une diminution rapide.
3. : Poussez brièvement pour augmenter le volume ou poussez plus longtemps pour une augmentation rapide.
4. PAIR/▶||: en mode de recherche poussez  pendant 3 secondes pour commencer l'accouplement ; en lecture, poussez  pour pauser/commencer la lecture.
5. : Bouton mute
6. ◀◀ : poussez pour aller directement vers le numéro précédent ; en mode AUX IN, ce bouton n'a pas de fonction.
7. ▶▶ : poussez pour aller directement vers le numéro suivant ; en mode AUX IN, ce bouton n'a pas de fonction.
8. EQ : bouton réglages audio.
9. RESET : poussez pendant 10 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth. L'indicateur clignote rapidement.

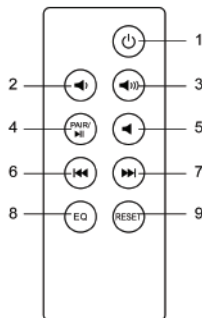

## Comment utiliser la télécommande.

1. Retirez le film d'isolations du compartiment à piles et la télécommande est alimentée automatiquement. Dirigez la télécommande vers l'appareil.
  2. Quand la télécommande ne fonctionne pas bien après un certain temps remplacez la pile. Ouvrez le compartiment à piles comme illustré ci-dessous.
- Faites attention à la polarité (+/-).



拆开电池扣门



关闭电池扣门

拆开电池扣门= ouvrir le compartiment à piles

关闭电池扣门= fermer le compartiment à piles

## Indicateur LED

**LED (rouge) :** en mode standby, l'indicateur LED rouge clignote une fois toutes les 3 secondes (sur le panneau frontal).

**LED (bleu) :** l'indicateur LED bleu clignote pendant le procès d'accouplement et connexion Bluetooth. Après l'accouplement l'indicateur LED bleu reste allumé (sur le panneau frontal).



## Démarrer

Connectez l'adaptateur DC 12V à la prise DC 12V sur le panneau arrière de l'appareil.

L'indicateur LED rouge s'allume (clignote toutes les 3 secondes).

Poussez "⏻" pour mettre l'appareil en fonction.

1. Pendant la première utilisation le LED bleu clignote pour aller en mode d'accouplement.
2. En cas d'accouplement réussi, le LED bleu clignote une fois par seconde pour entrer en mode RECHERCHE. Bluetooth connecte l'appareil ou le téléphone dernièrement utilisé.
3. Bluetooth connecte l'appareil ou le téléphone dernièrement utilisé et l'appareil arrive en mode CONNEXION après 120 secondes après connexion réussie, sinon il entre en mode standby.

## Hors fonction

Poussez brièvement pour mettre hors fonction. L'appareil se met en standby.

## Mode d'accouplement Bluetooth

Vous pouvez entrer dans ce mode de deux façons

Poussez en mode de RECHERCHE "🔍▶" pendant plus que 3 secondes.

Pendant la première utilisation :

- 1) Placez le téléphone mobile dans une distance de 3 mètres.
- 2) Poussez RECHERCHE "🔍▶" pendant plus que 3 secondes ; le LED bleu

clignote pour entrer dans le mode d'accouplement.

3) Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile pour qu'il recherche l'appareil Bluetooth. Voyez le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile/

4) Sélectionnez « SALORA BTS1400 »


5) Avec certains téléphones mobiles il faut d'abord introduire le code « 0000 » et poussez ENTER pour accoupler le produit et le téléphone. Par après le LED bleu s'allume.

6) Poussez le bouton RETURN du téléphone pour quitter le menu et faites attention que la distance entre le téléphone et l'appareil n'est pas plus grande que 10 mètres et qu'il n'y a pas des obstacles.

## Remarques

1. L'appareil se met automatiquement en standby si, après la mise en fonction, il ne trouve pas une connexion Bluetooth dans les 120 secondes.
2. En cas de succès d'accouplement, l'appareil entre en mode CONNEXION.
3. Quand le nouveau appareil trouvé dépasse la quantité maximale (8) le premier appareil dans la liste est effacé.

## Mode recherche

Poussez "  " pendant le démarrage ou le mode d'accouplement', pour entrer dans le mode de recherche. Le LED bleu cignote une fois par seconde pendant que l'appareil essaye de trouver l'équipement dernièrement utilisé.



Une fois trouvé l'appareil se met en mode de CONNEXION. L'appareil entre en standby après 120 secondes de recherche.

### Mode standby



Le LED bleu cignote une fois par 5 secondes. En mode standby l'appareil accepte la connexion des appareils déjà accouplés (max 8).


### Mode connexion

Après l'accouplement le LED bleu s'allume. Quand le symbole « earphone » n'apparaît pas sur le téléphone mobile, vous pouvez activer la connexion comme suite.



1. Sélectionnez sur le téléphone mobile « SALORA BTS1400 »
2. "" et sélectionnez « accepter la connexion » sur le téléphone mobile.
3. Pour déconnecter, poussez "" pendant plus longtemps ou sélectionnez la déconnexion sur le téléphone mobile pour entrer en mode standby.

Pendant la reproduction de musique vous pouvez

Poussez le bouton "" ou "" pour régler le volume.

Poussez "" pour pauser la reproduction.

### Mode AUX

Quand un appareil est connecté à l'entrée AUX, le système déconnecte automatiquement Bluetooth, le LED bleu d'éteint et l'appareil se met en mode AUX. Poussez le bouton "" ou "" pour régler le volume.

Quand l'appareil est déconnecté de l'entrée AUX, l'appareil se met en mode de RECHERCHE et cherche pour l'appareil dernièrement utilisé.

### **Téléphones mobiles supportés**

iPad1

iPad2

iPad3

iPhone4

iPhone4S

iPhone3G

iPhone3GS

NOKIA N95

NOKIA N78

Android OS

NOKIA 5800

NOKIA 6110

NOKIA 5300

NOKIA 6230

Blackberry 8310

Blackberry 9700

SAMSUNG Galaxy

SAMSUNG gt-s5628

Sony Ericsson W910i

**Remarque: en théorie l'appareil supporte également les autres appareils avec fonction lecture musique Bluetooth.**

## **Spécifications**

Spécifications Bluetooth : Bluetooth 2.1+EDR

Puissance de sortie : Output Level 2, distance maximale de 10 mètres

Adaptateur : 12V/3A

Gamme de fréquences : 2.402GHz – 2.480GHz unlicensed ISM band

Profiles supportées : HSP, HFP1.5, A2DP et AVRCP

Dimensions : 420 (L) x 160 (P) x 200 (H) mm

Poids : environ 3,65 kg

# Gebruiksaanwijzing Bluetooth luidspreker



Deze afbeelding dient alleen als referentie. Het werkelijk apparaat kan hiervan afwijken.

Hou de gebruiksaanwijzing bij. Wijzigingen aan het apparaat kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande verwittiging.

## Inhoud

---

Inleiding .....	22
Opmerkingen.....	22
Toetsen een aansluitingen.....	23
Afstandsbediening.....	24
Starten .....	26
Afsluiten .....	26
Bluetooth koppel modus .....	26
Opmerkingen.....	27
Zoek modus .....	27
Stand-by modus .....	28
Verbindingsmodus.....	28
AUX IN.....	28
Ondersteunde mobiele telefoons .....	29
Specificaties .....	30

## **nleiding**

Dit product is een Bluetooth geluidssysteem geschikt voor stereo muziek, het handenvrij beantwoorden van oproepen en is uitgerust met een digitale signaal verwerking, echo- en ruisonderdrukking. Het kan gebruikt worden op kantoor en thuis en kan verbonden worden met de meeste apparatuur en mobiele telefoons die Bluetooth ondersteunen. Het is geschikt voor draadloze hoge kwaliteit handenvrije oproepen en de weergave van stereo muziek van andere apparaten en mobiele telefoons.

## **Verwittigingen**

In de eerste plaats dank u voor het aankopen van dit product.

Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het toestel te gebruiken. De inhoud kan van tijd tot tijd aangepast worden in functie van de wijzigingen die aangebracht worden voor nog betere eigenschappen en functies. Van deze wijzigingen wordt u niet op de hoogte gebracht.

Voor een goede functionering mag het toestel niet gebruikt worden op plaatsen die te koud, te warm, te stoffering of te vochtig zijn, meer bepaald:

1. Vochtige plaatsen en onder water.
2. Naast verwarmingstoestellen.
3. In zonlicht.
4. Plaatsen waarvan het toestel kan afvallen.
5. Demonteer het toestel niet anders vervalt de garantie.



## Waarschuwingen




1. Het toestel mag niet blootgesteld worden aan spatten en druppels en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, boven het toestel geplaatst worden.









2. Als de stekker op het stopcontact is aangesloten, is het klaar voor gebruik.
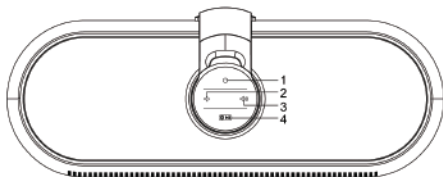
## Bedieningen en aansluitingen

Er zijn 4 toetsen en 3 aansluitingen:




1. : Kort drukken op POWER om in- of uit te schakelen.
2. : Kort drukken om het volume te verlagen, lang drukken om het volume snel te verlagen.
3. : Kort drukken om het volume te verhogen, lang drukken om het volume snel te verhogen.
4.  : in zoek modus, gedurende 3 seconden indrukken om in de koppelmodus te gaan;  in Bluetooth weergavemodus drukken om weer te geven of te pauzeren.

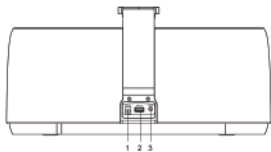

1. DC 12V: DC 12 V voeding aansluiting
2. USB(1A): aansluiting om een mobiele telefoon of een iPod/iPhone te laden.
3. AUX IN: aansluiting voor een externe bron (3.5 mm stekker).

## Afstandsbediening

1. : Kort drukken op POWER om in- of uit te schakelen.
2. : Kort drukken om het volume te verlagen, lang drukken om het volume snel te verlagen.
3. : Kort drukken om het volume te verhogen, lang drukken om het volume snel te verhogen.
4. : in zoek modus, gedurende 3 seconden indrukken om in de koppelmodus te gaan; in Bluetooth weergavemodus drukken om weer te geven of te pauzeren.
5. : Mute toets
6. : tijdens de weergave drukken om naar het vorig nummer te gaan; in AUX IN modus heeft deze toets geen functie.
7. : tijdens de weergave drukken om naar het volgend nummer te gaan; in AUX IN modus heeft deze toets geen functie.
8. EQ: toets voor geluidsinstelling.
9. RESET : gedurende 10 seconden indrukken om het via Bluetooth verbonden apparaat uit te schakelen; de blauwe indicator knippert snel.

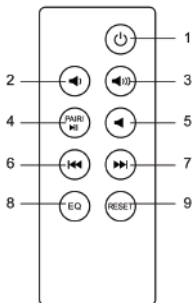

## Hoe de afstandsbediening te gebruiken

1. Haal de isolatiefilm uit het batterijencompartiment van de afstandsbediening, zodat deze nu voeding krijgt. Richt de afstandsbediening naar het toestel.
2. Wanneer de afstandsbediening na een bepaalde tijd niet meer werkt, open het batterijencompartiment zoals hieronder getoond en vervang de batterij door een nieuwe. Hou rekening met de aangeduide polariteit (+/-).



拆开电池扣门



关闭电池扣门

拆开电池扣门: open het batterijencompartiment

关闭电池扣门:sluit het batterijencompartiment.

## LED indicator

**LED (rood):** in stand-by knippert de rode LED elke drie seconden (vooraan op het toestel).

**LED (blauw):** de blauwe LED knippert tijdens het koppelen en de Bluetooth verbinding. De blauwe LED blijft branden nadat de koppeling voltooid is (vooraan op het toestel).

## Starten

Sluit de DC12V adapter aan op de achterkant van het toestel. De rode LED indicator zal oplichten (knippert elke drie seconden). Druk op "⏻" om het toestel in te schakelen.

1. Na het eerste opstarten zal de blauwe LED oplichten in PAIR modus
2. Als de koppeling gelukt is zal de blauwe LED indicator eenmaal per seconde knipperen om in zoekmodus te gaan. Het toestel verbindt automatisch met de laatst gebruikte telefoon of apparaat.
3. ZOEK modus: Bluetooth verbindt automatisch met het laatst gebruikte apparaat of telefoon. Het apparaat gaat naar VERBINDING modus als de verbinding binnen 120 seconden gelukt is. Zoniet gaat het in stand-by.

## Uitschakelen

Druk kort op "⏻" om het toestel uit te schakelen en in stand-by te plaatsen.

## Bluetooth pair (koppeling) modus

U kan op twee manieren in deze modus komen:


1. Druk gedurende meer dan 3 seconden op "🔗▶" in zoek modus of in stand-by.
2. Tijdens het voor het eerst opstarten:
  - 1) Plaats de telefoon binnen een afstand van 3 meter.
  - 2) Druk gedurende meer dan 3 seconden op "🔗▶", de blauwe indicator knippert om in de PAIR status te gaan.

- 3) Activeer de Bluetooth functie van de mobiele telefoon zodat deze naar een Bluetooth apparaat begint te zoeken. Zie gebruiksaanwijzing van uw telefoon.
- 4) Selecteer "SALORA BTS1400"
- 5) Bij sommige telefoons moet u eerst de code "0000" inbrengen en op ENTER drukken om het apparaat en de telefoon op elkaar af te stemmen. De groene/blauwe LED zal oplichten.
- 6) Druk op de RETURN toets van de mobiele telefoon om het menu te verlaten en zorg ervoor dat telefoon zich zonder obstakels binnen de 10 meter bevindt. U kan nu oproepen opnemen en muziek weergeven.

## **Verwittigingen**

1. Na het opstarten van het toestel zal het automatisch na 120 seconden in stand-by gaan als er geen verbinding met een Bluetooth apparaat gevonden kan worden.
2. Het apparaat gaat in VERBINDING modus als het koppelen gelukt is.
3. Als het gekoppelde apparaat de maximum capaciteit (8) overschrijdt, wordt automatisch het eerste apparaat in het geheugen gewist.

## **Zoek modus**

Druk gedurende langere tijd op  om in de zoek modus te gaan. De blauwe indicator knippert eenmaal per seconde. In de zoekmodus probeert het apparaat een verbinding te maken met het laatst gebruikte apparaat. Het toestel gaat in VERBINDING modus als het apparaat gevonden is.

Na het zoeken gaat het toestel binnen 120 seconden in stand-by.



Als het toestel van de AUX ingang wordt verwijderd, gaat het toestel automatisch in Bluetooth zoek modus en selecteert het laatst gebruikte apparaat.

### **Ondersteunde mobiele telefoons**

iPad 1

iPad 2

iPad 3

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 3G

iPhone 3GS

NOKIA N95

NOKIA N78

Android OS

NOKIA 5800

NOKIA 6110

NOKIA 5300

NOKIA 6230

Blackberry 8310

Blackberry 9700

SAMSUNG Galaxy

SAMSUNG gt-s5628

Sony Ericsson W910i

Opmerking: in theorie ondersteunt het buiten de hierboven genoemde toestellen ook apparaten met Bluetooth muziekweergave.

## **Specificaties**

Bluetooth specificaties: Bluetooth 2.1+EDR

Uitgangsvermogen: Output level 2, en grootste verbindingsafstand van 10 meter.

Stroomadapter: 12V/3A

Werkfrequenties: 2.402GHz – 2.480GHz unlicensed ISM band

Ondersteunde profielen: HSP, HFP1.5, A2DP en AVRCP

Afmetingen: 420 (L) x 160 (B) x 200 (H) mm

Gewicht: ongeveer 3,65 kg



# **SALORA**



## **BTS1400**

**SALORA**